

PLUG it in
& PLAY

TV
GAMES

STAR WARS

A VINGANÇA DE SITH

Abre a porta das pilhas com uma chave de parafusos. Introdz 4 pilhas novas AA/R6P seguindo a polaridade indicada e fecha a porta das pilhas. São recomendadas pilhas alcalinas. As pilhas deverão ser substituídas por um adulto.

58425

Botões de direcção

Botão A

Botão B

Se tiveres problemas no ecrã, tipo esbatimento ou nebulosidade, as pilhas poderão estar fracas e ser necessário substituí-las.

Se tiveres mais algum problema, reinicia o comando DESLIGANDO-O e voltando a LIGA-LO.

Ao operar em ambientes que estejam sujeitos a descargas electrostáticas, o jogo poderá funcionar mal ou poderão perder-se resultados. Se isto ocorrer, o utilizador deverá estabelecer o jogo usando o botão "on/off".

LIGADO/DESLIGADO Pausa

Prime o meio do botão ON/OFF para ligar/desligar

INSTALAÇÃO

1. Instalar as pilhas
2. Liga a unidade de Jogos TV ao teu televisor ou vídeo. Liga a entrada amarela à porta amarela de ENTRADA Vídeo & a entrada branca à porta branca de ENTRADA Audio do teu televisor ou vídeo.
3. Liga a unidade de Jogos TV. Liga o televisor e/ou o Vídeo e selecciona a fonte de "Entrada" apropriada. Consulta o manual do teu televisor/vídeo para mais informações. Se o teu televisor não tiver uma entrada de Audio ou Vídeo mas tiver uma tomada SCART, precisas de comprar um adaptador AV/SCART disponível na maior parte das grandes casas de produtos electrónicos, para poderes funcionar com este produto.

Junta-te aos Jedi e TV Games ao longo de 5 jogos de aventura do Star Wars: Revenge of the Sith, derrotando as forças obscuras. Que a Força te acompanhe ao cavalgares, voares e lutares para proteger a República e derrotar as invasões Separatistas!

AVISO:

- Não mistures pilhas novas e velhas
- Não uses pilhas recarregáveis.
- Nunca mistures pilhas alcalinas, com pilhas normais (Carbono/Zinco) e recarregáveis (Níquel/Cádmio).
- Apenas devem ser utilizadas em conjunto pilhas do mesmo tipo ou de um tipo equivalente ao recomendado.
- As pilhas devem ser inseridas respeitando a polaridade correcta.
- As pilhas gastas devem ser retiradas dos brinquedos.
- Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.
- Não misture pilhas de tipos diferentes, nem pilhas novas com pilhas usadas.
- As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

Para Começar

Depois de ligares a tua TV Games e após os ecrãs dos Créditos terem passado, irá aparecer o Menu Principal do Star Wars. Movimenta os **botões de direcção** para a esquerda/direita para percorreres os 5 jogos disponíveis e prime o **botão A** para seleccionares um. Lê as instruções do jogo e prime o **botão A** para entrares no jogo ou o **botão B** para voltares ao Menu Principal.

Ecrã de Pausa

Prime 'Pause' (Pausa) durante o jogo quando quiseres pôr o jogo em **pausa**. Prime o **botão A** para seleccionar 'Continue' (Continuar) e voltar ao jogo ou selecciona 'Main Menu' (Menu Principal) para sair do jogo e voltar ao Menu principal.

3+

www.pegi.info

Batalha com Avião Artilheiro



É clone contra dróide... Voa sobre o campo no teu helicóptero armado da República, organizando e preparando tropas para combate, ajudando-as a progredir! Posiciona os teus clones em locais de abastecimento de combustível e torres de assalto tomando posse deles, abate helicópteros armados e coloca quatro clones dentro da base Separatista para obteres uma vitória em grande!

Comandos

Botões de direcção:

Movimentar helicóptero armado

Botão A: Disparar armas primárias

Botão B: Largar bomba de protões

Assalto de Grievous


Usa a Força e o sabre de luz de Anakin para salvar o Chanceler Palpatine. A bordo da nave principal do General Grievous terás de lutar contra dróides impiedosos de forma a poderes aceder a mais locais e evitar deparares-te com o Grievous que te segue por perto. Obtém reforços de energia para te proteger, atordoa inimigos, ou empurra adversários a caminho da ponte principal. Derrota os guarda-costas e liberta Palpatine!

Comandos

Botões de direcção: Movimentar em 8 direcções

Botão A: Balançar o sabre de luz/desviar ataques

Botão B: Activar reforço de energia armazenado

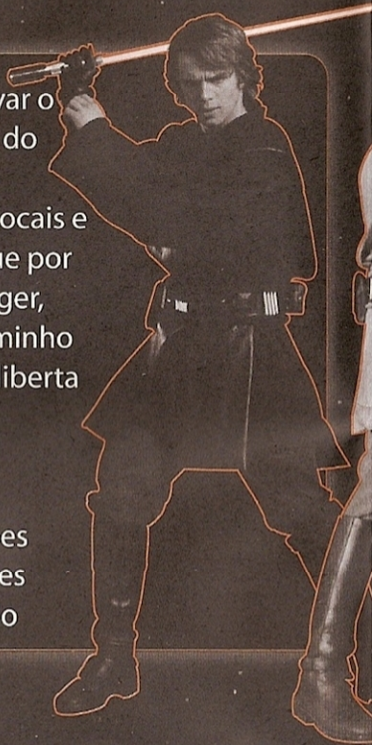

Ataque de Coruscant

Leva Obi-Wan para o centro da acção em Coruscant. Repele ondas de guerrilheiros dróides e destrói naves de combate Separatistas disparando sobre as suas torres de ataque e lança mísseis. Agarra tantos reforços de energia quanto possível para obteres explosivos actualizados, minas, a capacidade de fazer com que o tempo passe mais lentamente e obter a ajuda de Anakin Skywalker... Salva Coruscant e impede a invasão!




Comandos

Botões de direcção: Rodar nave

Botão A: Disparar armas

Botão B+Botões de direcção: Movimentar numa única direcção e rodar nave

Invasão dos Dróides

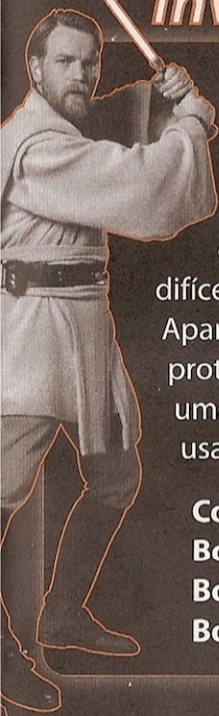

Mantém a tua posição enquanto Obi-Wan desvia a invasão Separatista de dróides! Provoca o ricochete dos seus ataques explosivos para destruí-los por completo e obteres óptimas pontuações. Mas prepara-te para os grandes veículos Separatistas com os seus escudos difíceis de destruir.

Apanha reforços de energia dos dróides abatidos que protegem Obi-Wan, dá-lhe um sabre de luz de lâmina dupla, uma vida extra, ou a capacidade de empurrar linhas inimigas usando a Força.

Comandos

Botões de direcção: Movimentar para a esquerda/direita

Botão A: Desviar ataques

Botão B: Activar reforço de energia actual

Perseguição Utapau



O General Grievous foi encontrado no planeta Utapau! Conduz Obi-Wan por entre os ataques das torres de lasers e veículos inimigos em colisão. Persegue o veículo do General e confronta-o, acabando com a ameaça Separatista de uma vez por todas. Obtém reforços de energia para melhorar os explosivos, blindar o teu Boga, ou atribuir vidas extra.

Comandos

Botões de direcção:

Movimentar em 8 direcções

Botão A: Disparar armas

Botão B: Balouçar cauda

©2005 JAKKS Pacific, Inc., Malibu, CA 90265. Todos os Direitos Reservados.
O logótipo Plug It In And Play TV Games™, o logótipo jakkstvgames.com™ e o logótipo JAKKS Pacific® são marcas comerciais da JAKKS Pacific, Inc.

©2005 Lucasfilm Ltd. & TM. Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por Amaze. © 2005 Amaze Entertainment, Inc. Amaze Entertainment e o logótipo Amaze Entertainment/Griptonite são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Amaze Entertainment nos Estados Unidos e/ou outros países.

Todas as outras marcas ou nomes comerciais são propriedade dos seus respectivos donos.

FABRICADO NA CHINA.

Ao operar em ambientes que estejam sujeitos a descargas electrostáticas, o jogo poderá funcionar mal ou poderão perder-se resultados. Se isto ocorrer, o utilizador deverá restabelecer o jogo usando o botão "on/off".

Por favor, guarda a embalagem para futura referência

JAKKS Pacific

jakksTVgames.com™

GRIPTONITE
GAMES

AN AMAZE ENTERTAINMENT STUDIO



3+
TM

www.pegi.info